

Instructions d'installation si vous avez acheté ce logiciel avec une calculatrice neuve.

Veillez à effectuer l'installation uniquement avec des piles neuves. Insérez la carte SD et commencez l'installation. Conservez la carte et les programmes si vous souhaitez procéder à l'installation ultérieurement. En cas de remplacement de votre calculatrice pendant le délai de garantie, pensez également à insérer la carte SD dans la nouvelle calculatrice afin d'avoir accès aux programmes.

Si vous êtes en **mode algébrique**, tapez


EVAL **←** **::** **3** **→** **ALPHA** **ALPHA** **T** **B** **U** **A** **M** **F** **R**



Puis tapez **ENTER** pour lancer l'installation. Suivant l'état de l'indicateur système -60, appuyez une seule fois sur la touche **ALPHA** afin d'entrer les lettres de l'alphabet.

Si vous êtes en **mode NPI**, composez la séquence de touches suivante


← **::** **3** **→** **ALPHA** **ALPHA** **T** **B** **U** **A** **M** **F** **R** **ENTER**

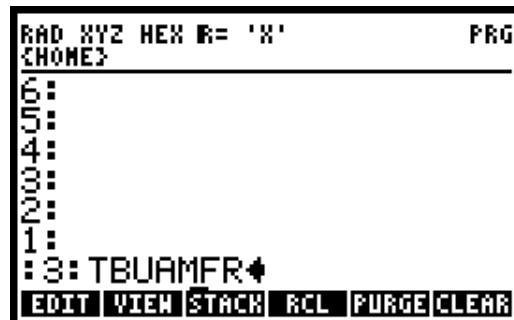

Appuyez ensuite sur la touche **EVAL** pour lancer l'installation.

Suivant l'état de l'indicateur système -60, appuyez une seule fois sur la touche **ALPHA** afin d'entrer les lettres de l'alphabet.

L'installation devrait durer environ 30 secondes. Son déroulement s'affiche à l'écran.

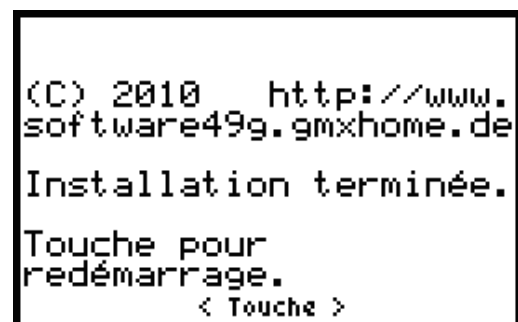

Une fois l'installation terminée, appuyez sur une touche quelconque afin de redémarrer la calculatrice et utilisez le logiciel selon le guide utilisateur livré dans la carte SD.

La bibliothèque d'équations est accessible par la touche **APPS** et la liste des formulaires de calculs financiers en tapant **←** **FINANCE**.

Instructions d'installation si vous avez acheté ce logiciel indépendamment d'une calculatrice.

Veillez à effectuer l'installation uniquement avec des piles neuves. Insérez la carte SD et commencez l'installation. Conservez la carte et les programmes si vous souhaitez procéder à l'installation ultérieurement. En cas de remplacement de votre calculatrice pendant le délai de garantie, pensez également à insérer la carte SD dans la nouvelle calculatrice afin d'avoir accès aux programmes.

Si vous êtes en **mode algébrique**, tapez

EVAL **←** **::** **3** **→** **ALPHA** **ALPHA** **T** **B** **E** **Q** **N** **F** **R** puis tapez **ENTER** pour lancer l'installation.

Si vous êtes en **mode NPI**, composez la séquence de touches suivante

← **::** **3** **→** **ALPHA** **ALPHA** **T** **B** **E** **Q** **N** **F** **R** **ENTER** puis tapez **EVAL** pour lancer l'installation.

Suivant l'état de l'indicateur système -60, appuyez une seule fois sur la touche **ALPHA** afin d'entrer les lettres de l'alphabet. Assurez-vous de disposer d'environ 220 KB pour procéder à l'installation.








Mode algébrique



Mode NPI

Le programme d'installation vous guide dans les étapes nécessaires à l'installation du logiciel sur votre calculatrice et vous propose les emplacements où enregistrer les fichiers.

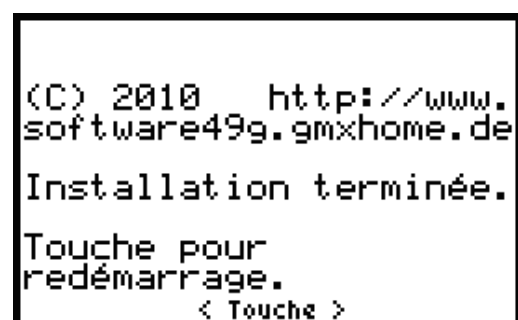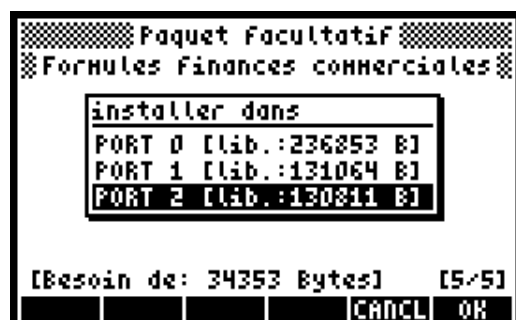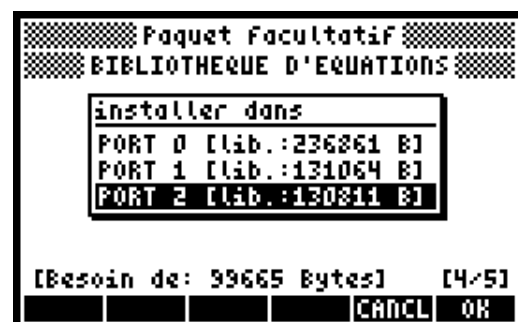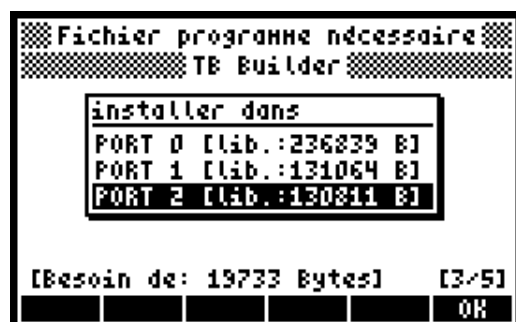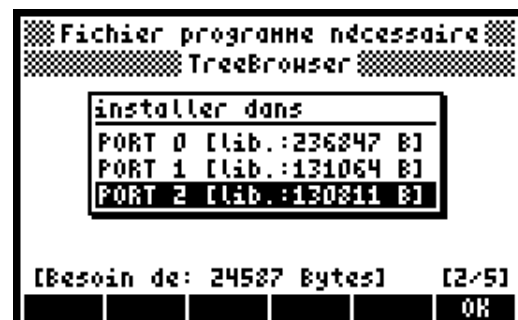

Une fois l'installation terminée, appuyez sur une touche quelconque afin de redémarrer la calculatrice et utilisez le logiciel selon le guide utilisateur livré dans la carte SD.

La bibliothèque d'équations est accessible par la touche **APPS** et la liste des formulaires de calculs financiers en tapant **←** **FINANCE**.